Montagehandleiding Sauna stortemmer 29 L

Deze handleiding beschrijft de montage van de Sauna stort emmer, 29 L aan een dragende wand, inclusief de aansluiting van de vlotterkraan.

Productoverzicht

Kenmerk	Waarde
Artikelnummer	SA-522/05
Inhoud	circa 29 liter
Diameter	circa 42 cm
Materiaal	Cambala-hout, gelakt
Leeggewicht	7 kg
Gewicht gevuld	ruim 30 kg
Wateraansluiting	3/8" of 1/2"
Toepassing	binnen

Inhoud van de verpakking

Controleer vóór de montage of alles compleet is.

Onderdeel	Aantal
De Houten stortemmer	1
RVS wandbeugel	2
RVS as (buis)	1
Borgpen (veerclip)	2
Vlotter met messing aansluitnippel	1
Trekkoord	1
Afstandsbussen en afdichtringen	1 set

Niet meegeleverd: schroeven, pluggen en de waterslang.

Benodigdheden

- Boormachine met hout- of steenboor, passend bij de wand
- Waterpas, rolmaat en potlood
- Schroevendraaier of accuboormachine
- Steeksleutel of verstelbare sleutel voor de vlotterkraan
- RVS schroeven, één per schroefgat in de beugels, minimaal 6 x 60 mm
- Bij steen of beton: nylon pluggen of ankers die geschikt zijn voor zware lasten
- Flexibele waterslang 3/8" of 1/2", met voldoende lengte om de kantelbeweging te volgen
- Afsluitkraan in de toevoerleiding (aanbevolen)
- Teflontape of vlaspakking voor de schroefdraad

Voorbereiding

De wand moet een kantelende last van ruim 30 kg dragen. Gipsplaat alleen is niet voldoende.

- **Ondergrond:** schroef in massief hout, een houten regel of balk, of met geschikte pluggen in steen of beton. Zit er alleen plaatmateriaal, breng dan eerst een houten achterhout aan dat op de stijlen is vastgezet.
- **Hoogte:** hang de emmer zo dat de onderkant ongeveer 210 tot 220 cm boven de vloer zit. De langste gebruiker moet er rechtop onder kunnen staan.
- **Vrije ruimte:** de emmer kantelt naar voren. Houd rondom en aan de voorzijde ruimte vrij, zodat de rand nergens tegenaan slaat.
- **Afvoer:** plaats de emmer boven een vloer met afschot en een afvoerput. Er valt in één keer bijna 30 liter water.
- **Water:** sluit uitsluitend aan op koud water en voorzie de toevoer van een afsluitkraan binnen handbereik.
- **Leidingen:** controleer vóór het boren of er geen water- of elektraleidingen in de wand lopen.

Montage stap voor stap

De blauwe cirkels zijn de boorgaten. Teken eerst de linkerbeugel af, zet afstand A uit en controleer met de waterpas voordat je boort.

1. **Pas de onderdelen droog.** Steek de as door beide draaigaten in de emmerwand en schuif aan weerszijden een beugel op de as. Meet de afstand tussen de buitenkanten van de beugelflenzen. Dit is de maat voor het aftekenen.
2. **Teken de eerste beugel af.** Houd de beugel op de gewenste hoogte tegen de wand, zet hem met de waterpas verticaal en teken de schroefgaten af.
3. **Teken de tweede beugel af.** Gebruik de gemeten afstand en leg de waterpas over beide beugels. De asgaten moeten exact op gelijke hoogte zitten, anders loopt de emmer scheef vol.
4. **Boor de gaten.** In hout voorboren met een kleinere diameter dan de schroef. In steen of beton boren op plugdiameter en de pluggen aanbrengen.
5. **Schroef de beugels vast.** Gebruik alle schroefgaten en draai de schroeven stevig aan. Trek daarna met je volle gewicht aan elke beugel om de bevestiging te testen.
6. **Monteer de vlotterkraan.** Steek de kraan van binnenuit door het gat in de emmerwand, met een afdichtring aan beide zijden van het hout. Draai de moer aan de buitenzijde handvast aan en zet hem een kwartslag na met de sleutel. De vlotter moet vrij op en neer kunnen bewegen.
7. **Bevestig het trekkoord.** Haal het koord door het koordgat in de emmer en leg aan de binnenzijde een stevige knoop.
8. **Hang de emmer op.** Til de emmer met twee personen tussen de beugels. Schuif de as door de eerste beugel, een afstandsbus, de emmer, de tweede afstandsbus en de tweede beugel.
9. **Borg de as.** Steek aan beide uiteinden een borgpen door de as. Controleer of de emmer soepel kantelt en vanzelf rechtop terugkomt.
10. **Sluit het water aan.** Draai de messing nippel met teflontape op de vlotterkraan en sluit een flexibele slang aan. Leg de slang in een ruime bocht, zodat hij bij het kantelen niet strak komt te staan of knikt.

De slang loopt in een ruime bocht van de afsluitkraan naar de vlotterkraan, zodat hij bij het kantelen niet strak trekt.

Ingebruikname en controle

1. Open de afsluitkraan en laat de emmer vollopen. De vlotterkraan sluit de toevoer vanzelf af.
2. Stel het waterpeil af op de vlotter. Het water hoort enkele centimeters onder de rand te blijven, zodat de emmer niet overloopt.
3. Controleer alle koppelingen en de doorvoer in de emmerwand op lekkage. Een nieuwe houten emmer kan de eerste uren licht zweten tot het hout is uitgezet.
4. Trek aan het koord en laat de emmer leeglopen. Hij moet volledig kantelen, vanzelf terugkomen en opnieuw vullen.
5. Controleer na de eerste tien stortbeurten of de schroeven van de beugels nog vastzitten en of beide borgpennen op hun plaats zitten.


Onderhoud en veiligheid

- Laat de emmer niet langdurig droog staan. Uitgedroogd hout krimpt en gaat lekken. Vul hem na een lange pauze en laat het hout een dag uitzetten.
- Leeg de emmer na gebruik als hij langere tijd niet wordt gebruikt, en draai dan de afsluitkraan dicht.
- Reinig de binnenzijde met schoon water en een zachte borstel. Gebruik geen schuurmiddel of agressieve reiniger op de lak.
- Controleer elk halfjaar de beugels, de as, de borgpennen en het koord op slijtage en roest.
- Deze uitvoering is bedoeld voor binnen. Voor buiten is er de Sauna stort emmer, 29 L (outdoor model).
- Laat kinderen de stortemmer alleen onder toezicht gebruiken en ga nooit aan de emmer of het koord hangen.
- Een koude waterstort belast hart en bloedvaten. Bij hart- en vaatklachten eerst een arts raadplegen.

Een losse vlotter voor de stortemmer is als vervangingsonderdeel verkrijgbaar. Het complete assortiment staat bij de stortemmers.

Zijaanzicht: de slang moet de kantelbeweging kunnen volgen


Niet op schaal

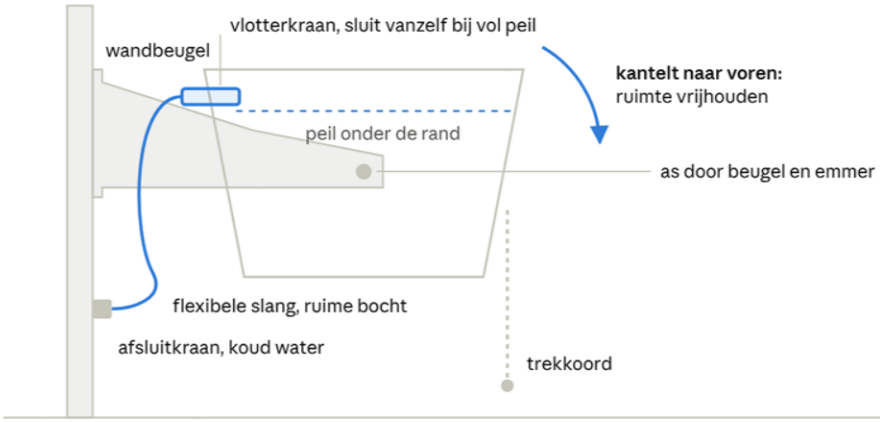

dragende wand

Boorschema: beide beugels waterpas en op gelijke hoogte

Vooraanzicht op een dragende wand, niet op schaal

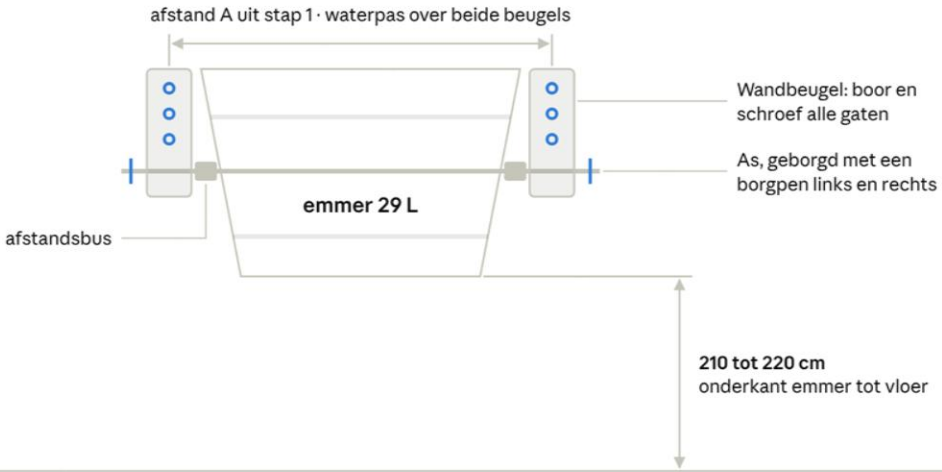

vloer met afschot en afvoerput